


戸別受信機の使い方

FUJITSU

(1) 放送を聞くととき

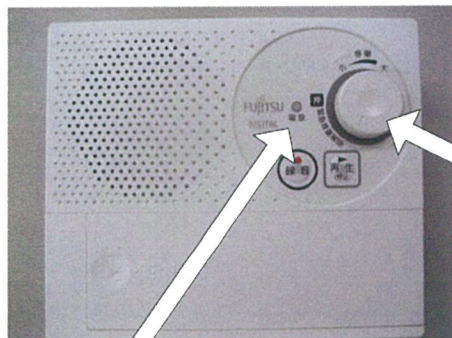

電源ランプ(点灯)

- 緑点灯: 放送待機中(正常)
- 橙点灯: 放送中
- 赤点灯: 停電若しくはコンセント抜け
- 緑赤交互点滅: 乾電池切れ
- 赤点滅: 乾電池切れ、または故障
- ※ 乾電池交換の方法はウラ面
- 橙点滅: 受信圏外

放送は市役所、消防、学校等の公共施設から火災や地震、テロ等緊急放送、災害時の避難放送等の他に、平常時は行政連絡を自動的に受信し、放送を行います。
※特に操作を必要としません。

音量ボリューム(回す) 強制音量解除(押す)

音量が小さい場合や、大きい場合にお好みで調節して下さい。防災用のため、音量は最小にしても、音は完全に消えない様になっています。

※緊急放送はボリュームに関係なく最大音量で放送します。(強制音量制御といいます)
※強制音量制御は放送時に音量ボリュームを押すと解除できます。(強制音量解除といいます)

(2) 留守番録音を聞くととき(再生・停止・録音設定)



録音設定ボタン(点灯・押す)

お好みで設定して下さい。

- 点灯: チャイム放送含め、全ての放送を録音します。
- 消灯: チャイム放送以外録音します。

チャイム放送以外の放送は、自動的に戸別受信機に録音されます。放送を聞き逃した際、外出から戻ってきた際に使用して下さい。

再生/停止ボタン(点灯・押す)

- 点灯: 未再生の放送があります。
- 消灯: 新しい録音はありません。
- 点滅: 放送を再生中です。

放送を再生する時

- 押す(点灯時): 再生していない放送を新しいものから順番に全て再生します。
- 押す(消灯時): 新しいものから順番に全て再生します。

再生を停止する時

- 押す(点滅時): 再生を停止します。

(3) 留守番録音を聞くととき(再生スキップ・録音消去)



再生途中で、次の放送へスキップする時 再生/停止ボタン(長押し)

まず、再生/停止ボタンを押して再生を開始します。

- ボタン点滅(再生中)に3秒以上長押しすると次の放送へスキップします。
(スキップするとスピーカーからブー音が鳴ります)

録音した放送を全て消去する時 録音設定ボタン&再生/停止ボタン (同時長押し)

再生/停止ボタンと録音設定ボタンを同時に3秒以上長押しで全ての録音した放送を消去できます。消去されるとスピーカーからブー音が鳴ります。

注意事項

- ・最大録音時間は40分です。
- ・最大録音件数は80件です。
- ・最大録音時間または件数を超えると自動的に古い放送から順番に消去して録音しますので、基本的に放送を消去する必要はありません。

戸別受信機の使い方

(4) 乾電池が切れたとき・定期交換するとき

停電対策と液漏れによる機器故障防止のため、1年に1回は乾電池を各自で交換して下さい。
停電時は乾電池が新しい状態で約3日使用できます。
また、下記の様な電池切れ警告表示または、警告音が出た場合は早急に交換が必要です。

電気切れ警告表示

●● 赤緑交互点滅

電池切れ警告音

放送終了後
「ブーッブーッ」が鳴ったとき
または
「乾電池の容量が少なくなっています。乾電池を交換して下さい」
が鳴ったとき

単一電池の交換手順

本装置は単一、単二、単三電池に対応していますが停電保証時間が一番長い、単一アルカリ電池への交換を推奨します。

①電源スイッチ：下へ切る

②乾電池ボタンを右へスライドする。

③乾電池を交換する。

⑤電源スイッチ：上へ入れる

④乾電池ボタンを左へ
(カチッというまで)スライドする。

注意事項


- ・乾電池交換の際は電源を切ってから交換して下さい。
故障の原因となる場合があります。
- ・電池切れ警告は、電源を切らないと復帰しません。

警告事項(無視すると感電・火災の原因となります。)

- ・電池の極性を間違えたまま、使用しないでください。
- ・使用済・使用期限切れの電池は使用しないでください。
- ・電池は単一、単二、単三の各種類2本しか入りません。

単二電池の收容方法(交換手順は単一電池と同じです)

FUJITSU

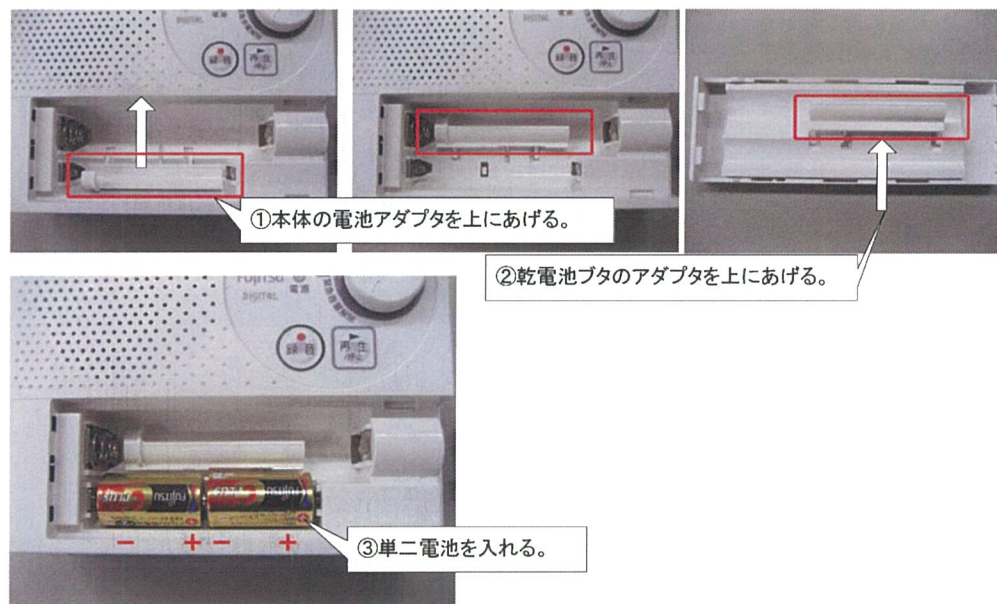

単三電池の收容方法(交換手順は単一電池と同じです)

